



AUFBAUANLEITUNG HEXA COMPACT

- ✓ **Schnell**
- ✓ **Einfach**
- ✓ **Ohne Werkzeug**

AUFBAU MIT 1 PERSON



1 GESTELL AUSEINANDERZIEHEN

Ziehen Sie das Gestell ein wenig auseinander (auf ca. 1,5m Breite öffnen).



2a DACH ÜBER DAS GESTELL LEGEN

Legen Sie das Dach so über das Gestell, dass die Ecken des Daches über den jeweiligen Eckpfosten sind. Auch die Dachspitze(n) sollte über der jeweiligen Mittelstütze liegen.



2b KLETTSTREIFEN VERBINDEN

Verbinden Sie die inneren Klettstreifen der Dachecken mit den Klettstreifen am Gestell.



2c

STÜTZTELLER NACH OBEN ZIEHEN

Greifen Sie nun mit der Dachplane den Stützsteller der Dachstütze in der Mitte und ziehen Sie ihn senkrecht nach oben bis die Dachstütze hörbar einrastet.

Ziehen Sie das Gestell an den Ecken etwas auseinander.



3

UNTEREN TEIL DER STANDFÜSSE AUSFAHREN

Nun können Sie die Standfüße ausfahren. Legen Sie eine Hand unter die untere schwarze Kunststoffhalterung mit Rastring und stellen Sie einen Fuß auf die Standfußplatte. Ziehen Sie nun den unteren Teil des Standfußes aus dem Gestell nach oben bis er in der ersten Position einrastet. Beachten Sie, dass das mittlere Segment zu diesem Zeitpunkt noch eingefahren bleiben soll.

Wiederholen Sie den Vorgang auch am zweiten, dritten und vierten Standbein.



4

SCHERENVERBINDER AUFEINANDER ZUDRÜCKEN UND NACH HINTEN GEHEN

Legen Sie eine Hand auf den oberen Scherenverbinder und eine Hand auf den unteren Scherenverbinder, drücken Sie diese aufeinander zu und gehen Sie dabei nach hinten bis das Gestell fast vollständig geöffnet ist.



5

MITTLEREN TEIL DES STANDBEINES AUSFAHREN

Nun fahren Sie den mittleren Teil des Standbeines aus, indem Sie die untere von der oberen schwarzen Kunststoffhalterung wegschieben. Fahren Sie so den mittleren Teil des Standbeines aus bis es einrastet. Wiederholen Sie den Vorgang auch am zweiten, dritten und vierten Standbein.



6

ECKVERBINDER NACH OBEN SCHIEBEN

Stellen Sie einen Fuß auf die Standfußplatte und schieben Sie mit viel Kraft die Eckverbinder nach oben bis diese einrasten. Prüfen Sie oben an jedem Standbein, ob die Verbinder auch wirklich eingerastet sind.



7

ALLE STANDBEINE AN DEN STANDFÜSSEN AUF GEWÜNSCHTE HÖHE EINSTELLEN

Stellen Sie nun alle vier Standbeine auf die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie dazu am untersten Ring und drücken mit dem Fuß die Standfußplatte aus der Luft nach unten bis der Standfuß in der gewünschten Position/Höhe einrastet.



ANBRINGUNG DER SEITENWÄNDE:




1 Befestigen Sie die Seitenwände mittels Klett an dem in der Dachunterkante eingenähten Klettband.



2 Befestigen Sie die Klettstreifen der Seitenwände an den Standbeinen.



3 Verbinden Sie die Seitenwände mittels Reißverschluss miteinander. Beginnen Sie dabei von oben.

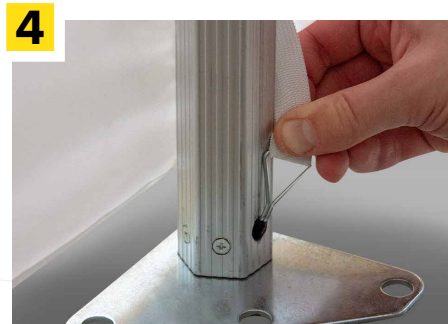

4 Befestigen Sie bei jeder Seitenwand den kleinen Haken unten am Loch direkt über der Standfußplatte.



5 Die Tür kann geöffnet, hochgerollt und mit Klett befestigt werden.



6 Auch das Fenster kann bei Bedarf geöffnet, hochgerollt und mit Klett befestigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Gegen Wind sichern**
Der Faltpavillon muss gegen Wind gesichert werden. Sofern möglich verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Abspannseile und Heringe. Auf festem Untergrund empfehlen wir die Nutzung von Gewichten zur Beschwerung des Faltpavillons an den Standfüßen.
- **Nicht für extreme Wetterbedingungen geeignet**
Faltpavillons sind generell nicht für extreme Wetterbedingungen gedacht und wurden nicht für starke Wind-, Regen- und Schneelasten getestet. Bitte achten Sie darauf, dass sich weder größere Mengen Wasser noch Schnee auf dem Zeltdach ansammeln, da ansonsten Einsturzgefahr besteht. Entfernen Sie daher bitte größere Mengen Wasser und Schnee von der Dachplane.
- **Abbau bei zu starkem Wind, Regen oder Schneefall**
Bei sehr starkem Wind, Regen oder Schneefall empfehlen wir den vorübergehenden Abbau des Faltpavillons.
- **Planen schützen**
Bitte halten Sie die Planen von starken Hitze- und Feuerquellen fern.
- **Planen richtig lagern**
Lagern Sie die Planen nicht nass oder feucht über einen längeren Zeitraum ein, da diese sonst schimmeln.
- **Abnutzung vermeiden**
Wir empfehlen das Dach nach dem Abbau vom Gestänge abzunehmen, um eine hohe Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten.
- **Kondenswasser innerhalb des Faltpavillons beachten**
Eine Veränderung der Lufttemperatur und/oder der Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasser im Faltpavillon führen.

Bitte bauen Sie den Faltpavillon wie in der Aufbauanleitung beschrieben sachgemäß auf und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung!

0221 / 870 810 11
Mo. bis Fr., 10:00 - 18:00